



# Manual del usuario

## WS-2395



Gracias por adquirir el smartwatch Android WS-2395 de Sami. Lea atentamente las instrucciones para obtener resultados óptimos y consévelas para futuras consultas.

- Gracias por elegir el SMARTWATCH. Para garantizar un rendimiento y una seguridad óptimos, lea atentamente este manual y consévelo para futuras consultas.
- Las imágenes que aparecen en este manual son sólo para fines ilustrativos.


## 1. Primeros pasos

Comprueba que el reloj inteligente sea del modelo correcto y que incluya todos los accesorios. Activa el identificador de llamadas y la red de datos.

## 2. Elija e instale la tarjeta SIM

**Primero apague el reloj.** Coloque la tarjeta Nano SIM en la bandeja (con el chip dorado hacia arriba). Deslice la bandeja en el reloj hasta que encaje en su lugar. **Asegúrese de que el PIN de la tarjeta SIM esté desactivado antes de insertarla.** Puede desactivarlo insertando previamente la tarjeta SIM en cualquier teléfono móvil.

**(Asegúrese de que la tarjeta SIM esté en la dirección correcta y tenga plan de datos)**

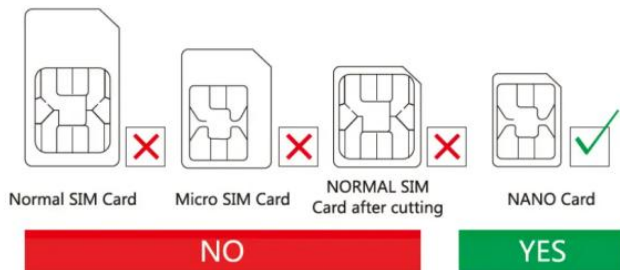

### 3. Encendido y apagado

#### Cómo encender :

Mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 3 a 5 segundos para encender el reloj.

#### Cómo apagar :

1. Cuando no haya una tarjeta SIM, mantenga presionado el botón de encendido para apagar el dispositivo.
2. Si el reloj nuevo no se enciende, probablemente no tenga energía. Conecte el cable de carga hasta que se encienda automáticamente.
3. Una vez activada la tarjeta SIM, no podrás apagar el reloj manteniendo pulsado el botón de encendido. Ve a la configuración para desactivarlo.

### 4. Carga

1. Cuando reciba una notificación de batería baja en el dispositivo o la aplicación, cárguelo de inmediato.
2. Cuando la batería esté por debajo del 15%, el reloj entrará en modo de ahorro de energía y solo funcionará la función de llamadas entrantes.
3. Durante la carga, la pantalla del reloj se bloqueará. No lo use.

#### Cómo cargar de forma segura

El reloj tiene contactos de carga magnéticos. Alinee los contactos de carga del reloj con los del cable de carga hasta que aparezca "Cargando" en la pantalla. Coloque el reloj sobre una superficie plana y utilice un adaptador de corriente certificado al conectar el cable de carga.

Mantener seco: Limpie siempre los contactos y el dispositivo antes de cargarlo.

Evite los objetos metálicos: el puerto de carga es magnético. Manténgalo alejado de llaves/monedas para evitar cortocircuitos.


Activación de la batería: si no se utiliza durante meses, mantenga presionado el botón de encendido durante 20 segundos o más después de la carga completa.

Utilice el cargador correcto Utilice únicamente adaptadores con :


Entrada: 100-240 V~ (50/60 Hz)

Salida: 5 V/1 A (5 W)

Debe tener marcas de seguridad (CE/FCC)

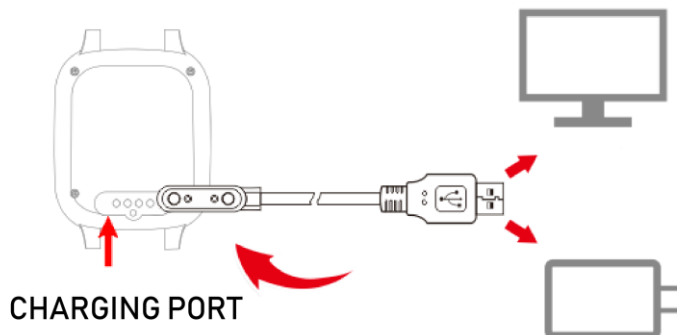

## 5. Disposición del dispositivo

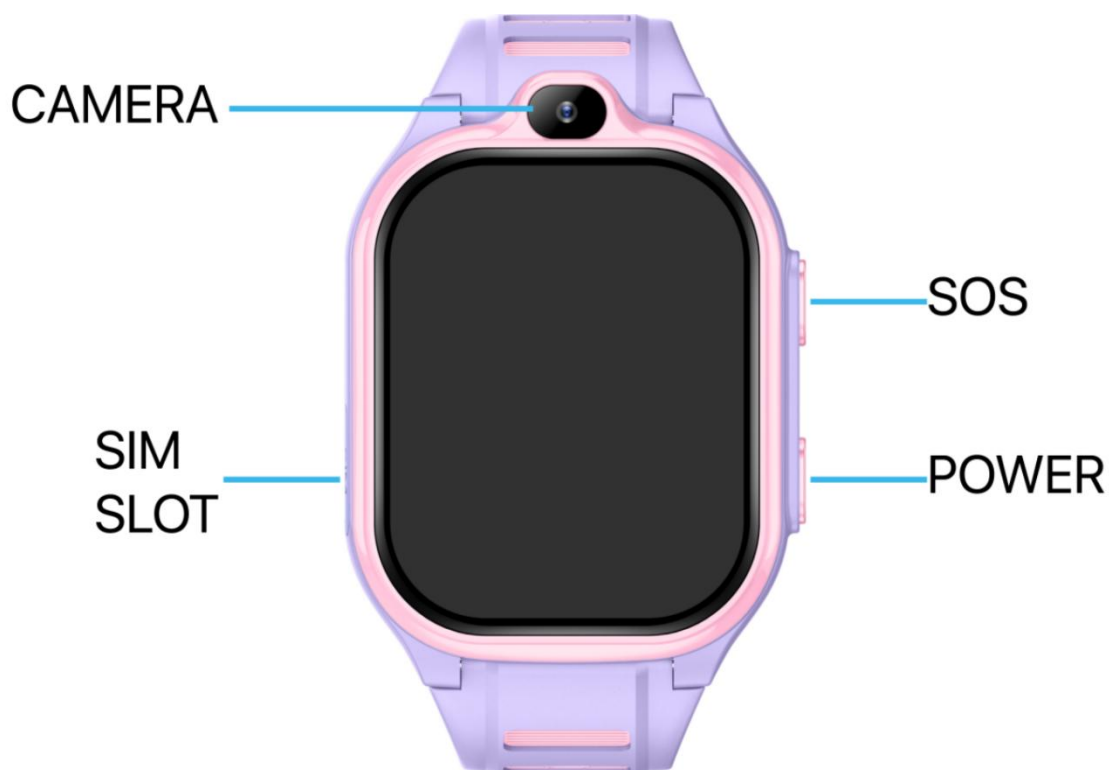

## 6. Descargue la aplicación y vincule el reloj.

### 6.1 Obtener la aplicación


*Download via this  
QR code*



*También puedes encontrar el código QR de descarga de la aplicación en el menú de funciones del reloj.*


### 6.2 Crea tu cuenta

Regístrate siguiendo la guía de la aplicación. Elige tu idioma y región.

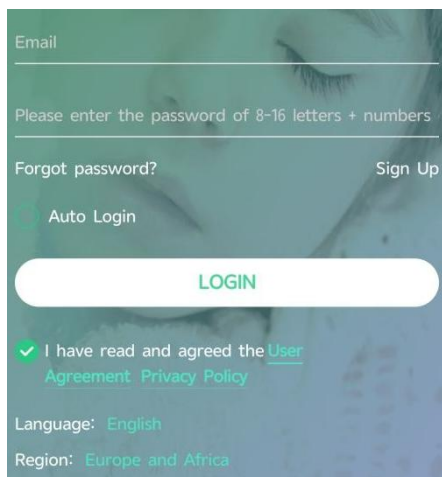

### 6.3 Vincula el reloj . Conéctalo a la aplicación del teléfono.

Crema una cuenta, luego inicia sesión y agrega tu dispositivo a la aplicación usando el código de registro.

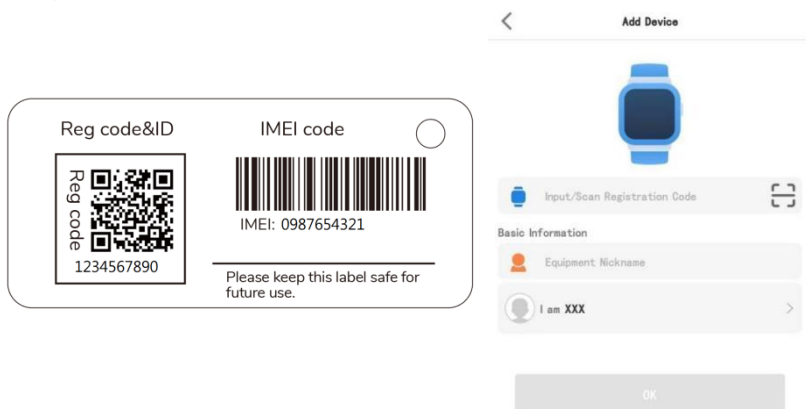

Puede:

1. Escanee el código QR en la etiqueta del dispositivo o ingrese manualmente el código de registro.
2. Busque el código QR en el menú de funciones del reloj y escanéelo para vincularlo.

### 6.3 Gestión de cuentas

1. Al vincularse por primera vez con el dispositivo, la cuenta asociada se configurará automáticamente como administrador.
2. Las cuentas de invitados necesitan la aprobación del administrador para vincularse y administrar el dispositivo. El administrador puede revisar y aprobar las solicitudes de invitados a través de notificaciones en la página de emparejamiento de la aplicación del teléfono.

## 7. Funciones básicas

### Llamada telefónica

Puede realizar una llamada usando el teclado de marcación o los contactos . ( El teclado de marcación se puede desactivar mediante la aplicación del teléfono)

## **Libreta telefónica/Contactos**

Añade hasta 15 contactos en la app. Después de añadirlos, se sincronizarán con la agenda/contactos.

## **Mensajes**

Enviar y recibir SMS

## **Intercomunicador ( función walkie -talkie)**

Permite la comunicación de voz instantánea entre relojes o dispositivos móviles a través de la conexión de red . Crea o únete a un grupo de conversación. Los mensajes de voz pueden ser: pulsar para hablar en tiempo real o convertirse y enviarse como mensajes de voz.

## **LLAMADA DE SOCORRO**

- Pulsa el botón SOS durante más de 3 segundos para llamar a tus contactos de emergencia uno por uno. Si nadie responde, lo intentará dos veces más y luego se detendrá.
- Puede agregar 3 contactos de emergencia a través de la aplicación del teléfono.

## **Videollamada**

Puedes realizar una videollamada a los contactos agregados.

## **Charlar**

- **Mensaje del reloj**

El reloj puede enviar mensajes de voz, imágenes, textos y stickers a la aplicación del teléfono y puede leer mensajes no leídos.

- **Mensaje de la aplicación del teléfono.**

La aplicación puede enviar mensajes de voz, imágenes, textos y pegatinas al

reloj.

## Seguimiento de ubicación

Este reloj cuenta con función de seguimiento. Puede ver su ubicación una vez conectado y activada la función de localización, de acuerdo con las leyes de privacidad.

El seguimiento utiliza GPS, LBS y Wi-Fi para mostrar la ubicación del dispositivo en el mapa (puede variar según el modelo y el entorno).

## Zona segura/Geocerca

Establece una geocerca en el mapa. La aplicación te notificará cuando el usuario del reloj entre o salga de la zona.

## Cámara

Usa la cámara para tomar una foto y podrás subirla al álbum de la APP.

**\* La galería también está disponible.**

Guarda fotos aquí y podrás eliminarlas o subirlas a la APP.

## Otras herramientas en el menú de funciones

- Alarma (Agregue 3 alarmas a través de la aplicación del teléfono)
- App Store (Instalar aplicaciones en el reloj)
- Calculadora
- Recordatorio de beber agua
- Tienda de esferas de reloj
- Grabadora
- Cronógrafo
- Capturas de pantalla
- Contador de pasos
- Horarios

## ¿Qué hay en la configuración del reloj?

- Las esferas de los relojes cambian
- del menú de observación cambian
- Red , WLAN , punto de acceso
- Ventana flotante Batería
- Volumen, Pantalla, Efecto táctil
- Configuración del menú principal
- Contraseña de la pantalla de bloqueo
- Configuración de idioma
- Información del dispositivo Fecha y hora
- Actualización del dispositivo
- Apagar la vigilancia

## 8. Guía de solución de problemas

### Problemas de conexión (dispositivo sin conexión)

**Comprobación de la tarjeta SIM:** Utilice una Nano -SIM 4G activada con plan de datos activo y GPRS. Confirmar la cobertura de la red.

**Configuración del servidor:** Verifique que la IP/Puerto/IMEI sea correcta (coincida con el código de fábrica del dispositivo). Enviar SMS comando pw ,123456,ts # (formato inglés) para comprobar el estado.

**Fallo de encuadernación:** Si el "código de dispositivo no es válido" o "cuenta registrada", comuníquese con el vendedor o cree una cuenta nueva.

## Problemas con la función de llamada

**Requisitos de la tarjeta SIM :** Nano -SIM 4G con identificador de llamadas y datos activados.

**Lista blanca /APN :** Agregue contactos a la lista blanca si bloquea números desconocidos. Confirme que la configuración de APN coincida con los requisitos del operador.

## Problemas de carga

**Sin energía :** Mantenga pulsado el botón de encendido de 3 a 5 segundos. Cargue la batería si está agotada.

**Comprobación del hardware :** Limpie los pines de carga y la base magnética. Asegúrese de que no presenten corrosión. Alinee correctamente el cable magnético.

**Batería baja :** La pantalla puede permanecer oscura al principio. Cargar durante más de una hora.

## Batería de corta duración

**Uso :** Uso equilibrado (evitar el uso las 24 horas del día, los 7 días de la semana). Cargue completamente antes de usar.

**Impacto de la señal :** una señal deficiente aumenta la descarga de la batería.

## Mala precisión del GPS

**Conexión de datos:** garantizar una conexión celular y de datos estable.

**Limitación de LBS:** la densidad de la estación base afecta la precisión.

**Habilitar ubicación:** activa el modo de posicionamiento en la configuración.

## Encendido y apagado automático

Se activa por cambios de SIM, restablecimiento de red o configuración de la aplicación.

## Problemas de calidad de las llamadas

Señal débil o interferencia de proximidad (mantenga el dispositivo alejado de los teléfonos).

# 9. Advertencias de seguridad

**Uso general:** Evite temperaturas extremas (rango normal: -5 °C a 40 °C). Manténgalo

seco; limpie la pantalla con regularidad. NO lo use mientras carga el dispositivo, al conducir o en caso de tormenta.

**Niños:** Peligro de asfixia (piezas pequeñas). Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.

**Batería:** NO la desmonte, aplaste ni la exponga al calor. Suspnda su uso si está hinchada o dañada.

**Pantalla:** Respuesta lenta si está mojada o sucia. Reemplace las pantallas agrietadas inmediatamente.

**Audio/visual:** Evite el uso prolongado a un volumen alto. Ajuste el brillo a niveles seguros.

#### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

**Pantalla:** Pantalla IPS 2.0". Pantalla táctil a todo color

**Resolución de pantalla:** 320x385píxeles.

**Memoria interna:** 2 GB + 16 GB

**Conjunto de chips MCU:** ASR8601

**Sistema operativo:** Android

**Puerto de carga :** cable de carga magnético USB

**Battery:**Batería de polímero de litio de 800 mAh incorporada

**Tiempo de espera:** 4-5 DÍAS

**Tiempo de trabajo:** 1-2 DÍAS

## Declaración de conformidad

Por la presente, nosotros,

Nombre del fabricante: SANTOSHI SL  
DIRECCIÓN: CALLE FELIPE ASENJO N.56  
Código postal y ciudad: 28947 - FUENLABRADA ( MADRID)  
País: SPAIN

declaramos que esta DoC se emite bajo nuestra exclusiva responsabilidad y que este producto:

Descripción del Producto: Reloj inteligente  
Designación(es) de tipo: WS-2395  
Marca: SAMI WEARABLE

es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión:

DIRECTIVA EMC 2014/30/UE

DIRECTIVA LVD 2014/35/UE

Norma CE (RED): DIRECTIVA 2014/53/UE

Norma RoHS : 2011/65/UE: ( RoHS ) Restricción de sustancias peligrosas.

con referencia a las siguientes normas aplicadas:

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), EN 301 489-52 V1.1.2 (2020-12),

EN 55032:2015+AC :2016 +A1:2020+A11:2020 , EN 55035:2017+A11:2020

EN50360:2017, EN62209-1:2016, EN 62209 2:2010/A1:2019 , EN50566:2017, EN 50663:2017

ES 62368-1:2014+A11:2017 , IEC 62133-2:2017

ES 62209-1:201 6, EN 62209-2:2010/A1:2019 , EN 50566:2017

EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) LTE EN 301 908-1 V13.1.1 (2019-11), EN 301 908-13 V13.1.1

(2019-11) WCDMA EN 301 908-1 V13.1.1 (2019-11), EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06)



Firma

Nombre completo: VISHAL MIRPURI

Puesto: ADMINISTRADOR

Fecha: 12/06/2025

Soporte de contacto: info@sami.es