



Manual do Usuário

WS-2395



Obrigado por adquirir o Relógio Inteligente Android Sami WS-2395. Leia atentamente as instruções para obter os melhores resultados e guarde-o para consultas futuras.

- Obrigado por escolher o seu SMARTWATCH. Para garantir o desempenho e a segurança ideais, leia este manual atentamente e guarde-o para consultas futuras.
- As imagens neste manual são apenas para fins ilustrativos.


1. Começando

Verifique se o smartwatch é do modelo correto e se todos os acessórios estão incluídos. Ative o identificador de chamadas e ative a rede de dados.

2. Escolha e instale o cartão SIM

Desligue o relógio primeiro. Coloque o Nano SIM na bandeja (chip dourado voltado para cima). Deslize a bandeja no relógio até encaixá-la no lugar. **Certifique-se de que o CÓDIGO PIN do SIM esteja desativado antes** . Você pode desativar o código PIN inserindo o SIM anteriormente em qualquer telefone celular.

(Certifique-se de que o cartão SIM esteja na direção correta e tenha um plano de dados)

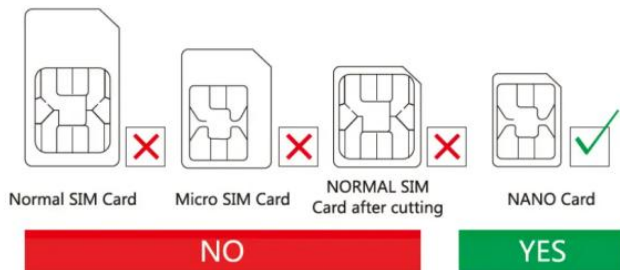

3. Ligar e desligar

Como ligar :

Pressione e segure o botão Ligar/Desligar por 3 a 5 segundos para ligar o relógio.

Como desligar :

1. Quando não houver um cartão SIM, pressione e segure o botão liga/desliga para desligar o dispositivo.
2. Se o relógio novo não ligar, provavelmente está sem energia. Conecte o cabo de carregamento até que o relógio ligue automaticamente.
3. Após ativar o cartão SIM, não será possível desligar o relógio pressionando o botão liga/desliga. Acesse as configurações para desligá-lo.

4. Carregar

1. Quando você receber uma notificação de bateria fraca no dispositivo ou aplicativo, carregue-o imediatamente.
2. Quando a bateria estiver abaixo de 15%, o relógio entrará no modo de economia de energia e somente a função de chamadas recebidas funcionará.
3. Durante o carregamento, a tela do relógio ficará bloqueada. Não a utilize.

Como carregar com segurança

O relógio possui contatos magnéticos para carregamento. Alinhe os contatos do relógio com os contatos do cabo de carregamento até que a mensagem "Carregando" seja exibida na tela. Coloque o relógio em uma superfície plana e use um adaptador de energia certificado para conectar o cabo de carregamento.

Mantenha seco: sempre limpe os contatos e o dispositivo antes de carregar.

Evite objetos de metal: a porta de carregamento é magnética. Mantenha longe de chaves/moedas para evitar curtos-circuitos.


Reativação da bateria: se não for utilizada por meses, segure o botão liga/desliga por mais de 20 segundos após a carga completa.

Use o carregador correto. Use apenas adaptadores com :


Entrada: 100-240V~ (50/60Hz)

Saída: 5V/1A (5W)

Deve ter marcas de segurança (CE/FCC)

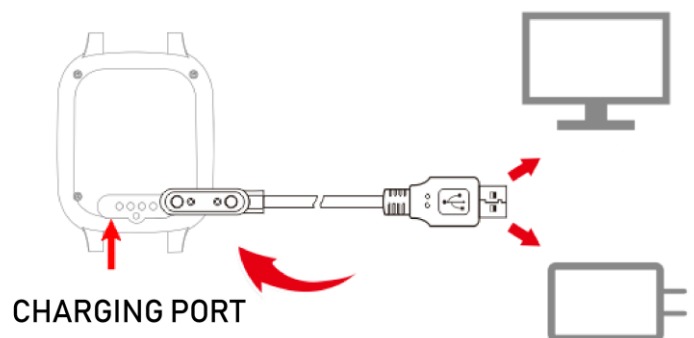

5. Layout do dispositivo

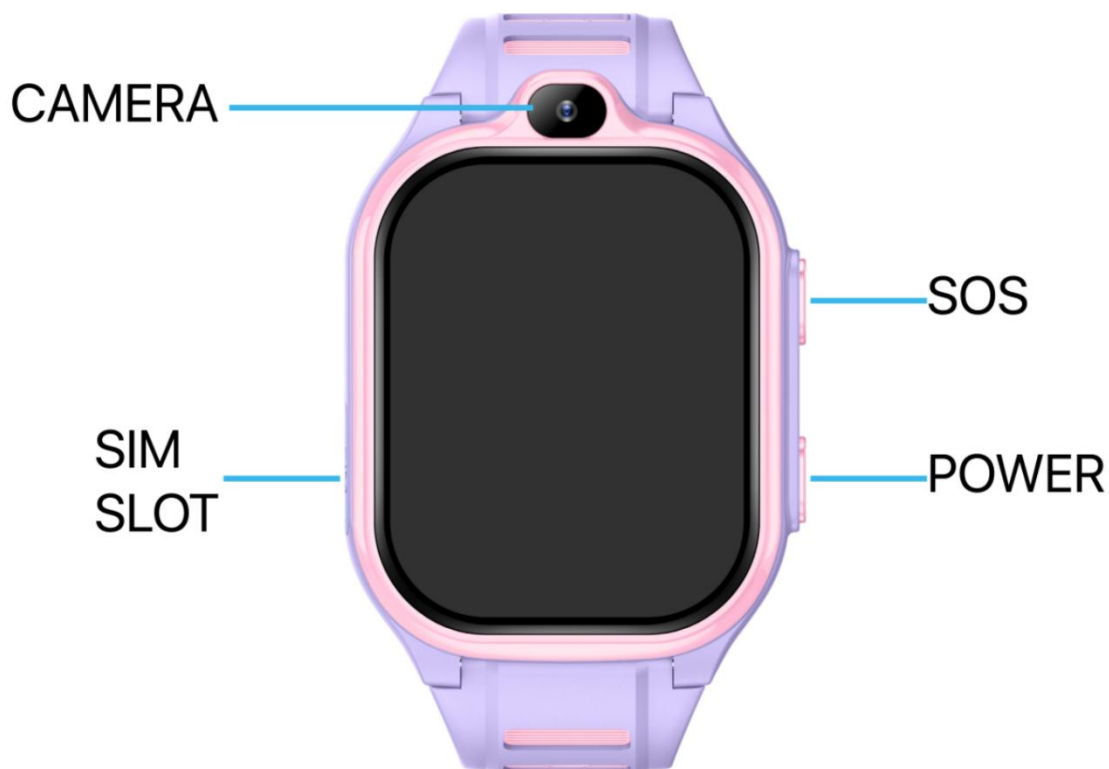

6. Baixe o aplicativo e vincule o relógio

6.1 Obtenha o aplicativo


*Download via this
QR code*



Você também pode encontrar o código QR para download do aplicativo no menu de funções do relógio.


6.2 Crie sua conta

Crie uma conta seguindo o guia do aplicativo. Selecione seu idioma e região.

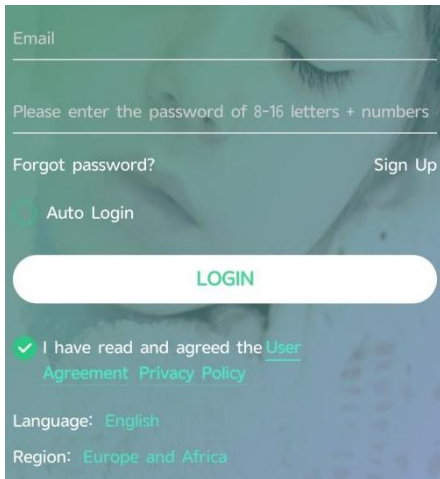

6.3 Vincule o relógio . Conecte-se ao aplicativo do telefone.

Crie uma conta, faça login e adicione seu dispositivo ao aplicativo usando o código de registro.

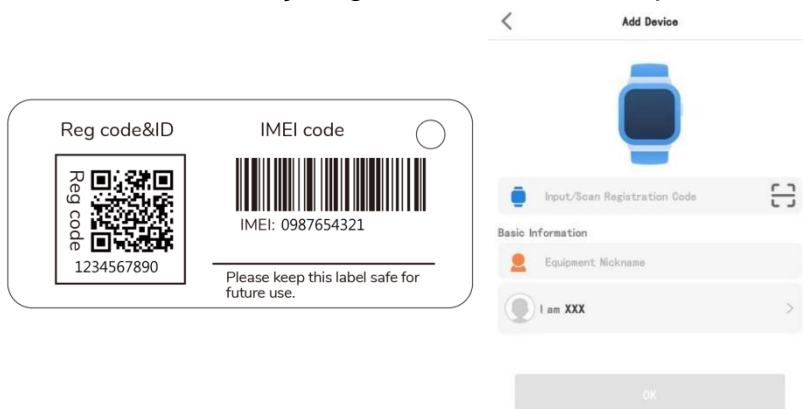

Você pode:

1. Escaneie o código QR na etiqueta do dispositivo ou insira manualmente o código de registro.
2. Encontre o código QR no menu de funções do relógio e digitalize-o para vincular.

6.3 Gerenciamento de contas

1. Na primeira vinculação com o dispositivo, a conta associada será automaticamente definida como administrador.
2. Contas de convidados precisam da aprovação do administrador para se vincular e gerenciar o dispositivo. O administrador pode revisar e aprovar solicitações de convidados por meio de notificações na página de pareamento do aplicativo do telefone.
3. **Se você for parar de usar o relógio ou dá-lo a alguém, DESVINCule-o do APP para que o outro usuário possa vinculá-lo novamente.**

7. Funções básicas

Chamada telefônica

Você pode fazer uma chamada usando o teclado de discagem ou os contatos . (O teclado de discagem pode ser desativado pelo aplicativo do telefone)

Lista telefônica/Contatos

Adicione até 15 contatos no aplicativo. Após adicioná-los, eles serão sincronizados com a agenda/contatos.

Mensagens

Enviar e receber SMS

Intercomunicador (função walkie -talkie)

Permite a comunicação de voz instantânea entre relógios ou dispositivos móveis por meio de conexão de rede . Crie ou participe de um grupo de conversação. As mensagens de voz podem ser: push-to-talk em tempo real ou convertidas e enviadas como mensagens de voz.

SOS

- Pressione o BOTÃO SOS por mais de 3 segundos para ligar para os contatos de emergência, um por um. Se ninguém atender, o aparelho tentará mais duas vezes e depois parará.
- Você pode adicionar 3 contatos de emergência por meio do aplicativo do telefone.

Chamada de vídeo

Você pode fazer uma chamada de vídeo para os contatos adicionados.

Bater papo

- **Mensagem do relógio**

O relógio pode enviar mensagens de voz, fotos, texto e adesivos para o aplicativo do telefone, além de ler mensagens não lidas.

- **Mensagem do aplicativo do telefone.**

O aplicativo pode enviar mensagens de voz, fotos, texto e adesivos para o

relógio.

Rastreamento de localização

Este relógio possui uma função de rastreamento. Você pode ver a localização do relógio após conectá-lo e ativar o recurso de localização, respeitando as leis de privacidade.

O rastreamento usa GPS, LBS e Wi-Fi para mostrar a localização do dispositivo no mapa (pode variar de acordo com o modelo e o ambiente).

Zona segura/Geo-cerca

Defina uma cerca geográfica no mapa. O aplicativo notificará você quando o usuário do relógio entrar ou sair da área.

Câmera

Use a câmera para tirar uma foto e você pode enviá-la para o álbum do APP.

*** A galeria também está disponível**

Salve fotos aqui e você pode excluí-las ou enviá-las para o APP.

Outras ferramentas no menu de funções O que está na configuração do relógio:

- Alarme (Adicione 3 alarmes através do aplicativo do telefone)
- App store (instale aplicativos no relógio)
- Calculadora
- Lembrete de beber água
- Loja de mostradores (loja de mostradores de relógio)
- Gravador
- Cronômetro
- Capturas de tela
- Contador de passos
- Horários

- Os mostradores dos relógios mudam
- Mudança nos estilos do Watchmenu
- Rede , WLAN , ponto de acesso
- Bateria de janela flutuante
- Volume, exibição, efeito de toque
- Configuração do menu principal
- Senha da tela de bloqueio
- Configurações de idioma
- Informações do dispositivo Data e hora
- Atualização do dispositivo
- Desligar relógio

8. Guia de solução de problemas

Problemas de conexão (dispositivo offline)

Verificação do cartão SIM: Use um 4G Nano -SIM ativado com plano de dados ativo e

GPRS. Confirme a cobertura da rede.

Configurações do servidor: Verifique o IP/Porta/IMEI correto (corresponda ao código de fábrica do dispositivo). Enviar SMS comando pw ,123456,ts # (formato inglês) para verificar o status.

Falha de ligação: Se "código do dispositivo inválido" ou "conta registrada", entre em contato com o vendedor ou crie uma nova conta.

Problemas com a função de chamada

Requisitos do SIM : 4G Nano -SIM com identificação de chamadas e dados ativados.

Lista de permissões /APN : Adicione contatos à lista de permissões se estiver bloqueando números desconhecidos. Confirme se as configurações de APN correspondem aos requisitos da operadora.

Problemas de carregamento

Sem energia : Pressione o botão liga/desliga por 3 a 5 segundos. Carregue se a bateria estiver descarregada.

Verificação de hardware : Limpe os pinos de carregamento/base magnética. Certifique-se de que não haja corrosão. Alinhe o cabo magnético corretamente.

Bateria fraca : A tela pode ficar escura inicialmente. Carregue por mais de 1 hora.

Bateria de curta duração

Uso : Equilibre o uso (evite o uso 24 horas por dia, 7 dias por semana). Carregue totalmente antes de usar.

Impacto no sinal : sinal fraco aumenta o consumo da bateria.

Precisão GPS ruim

Conexão de dados: garanta conexão celular/dados estável.

Limitação LBS: A densidade da estação base afeta a precisão.

Ativar localização: ative o modo de posicionamento nas configurações.

Ligar/desligar automaticamente

Acionado por alterações de SIM, redefinição de rede ou configurações de aplicativo.

Problemas de qualidade de chamada

Sinal fraco ou interferência de proximidade (mantenha o dispositivo longe de telefones).

9. Avisos de segurança

Uso geral: Evite temperaturas extremas (faixa normal: -5 °C a 40 °C). Mantenha seco;

limpe a tela regularmente. NÃO use durante o carregamento, dirigindo ou em tempestades.

Crianças: Risco de asfixia (peças pequenas). Mantenha fora do alcance de crianças e animais de estimação.

Bateria: NÃO desmonte, esmague ou exponha ao calor. Interrompa o uso se estiver inchada/danificada.

Tela: Resposta lenta se estiver molhada/suja. Substitua telas rachadas imediatamente.

Áudio/Vídeo: Evite o uso prolongado em volume alto. Ajuste o brilho para níveis seguros.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Tela de exibição: tela IPS de 2,0". Tela sensível ao toque colorida

Resolução da tela: 320x385 pixels.

Memória interna: 2 GB + 16 GB

Chipset MCU: ASR8601

SO: Android

de carga : cabo de carregamento magnético USB

Battery: Construído em polímero de lítio 800mAh

Tempo de espera: 4 a 5 DIAS

Tempo de trabalho: 1-2 DIAS

Declaração de Conformidade

Por meio deste, nós,

Nome do fabricante: SANTOSHI SL
Endereço: CALLE FELIPE ASENJO N.56
Código postal e cidade: 28947 - FUENLABRADA (MADRID)
País: SPAIN

Declaro que esta DoC é emitida sob nossa exclusiva responsabilidade e que este produto:

Descrição do produto: Relógio inteligente
Designação(ões) de tipo: WS-2395
Marca registrada: SAMI WEARABLE

está em conformidade com a legislação de harmonização da União pertinente:

DIRETIVA EMC 2014/30/UE

DIRETIVA LVD 2014/35/UE

Norma CE (RED): DIRETIVA 2014/53/UE

Norma RoHS : 2011/65/EU: (RoHS) Restrição de Substâncias Perigosas.
com referência às seguintes normas aplicadas:

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), EN 301 489-52 V1.1.2 (2020-12),

EN 55032:2015+AC :2016 +A1:2020+A11:2020 , EN 55035:2017+A11:2020

EN50360:2017, EN62209-1:2016, EN 62209 2:2010/A1:2019 , EN50566:2017, EN 50663:2017

EN 62368-1:2014+A11:2017 , IEC 62133-2:2017

EN 62209-1:201 6, EN 62209-2:2010/A1:2019 , EN 50566:2017

EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) LTE EN 301 908-1 V13.1.1 (2019-11), EN 301 908-13 V13.1.1 (2019-11) WCDMA EN 301 908-1 V13.1.1 (2019-11), EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06)



Assinatura

Nome completo: VISHAL MIRPURI

Cargo: ADMINISTRADOR

Data: 12/06/2025

Contato suporte: info@sami.es