


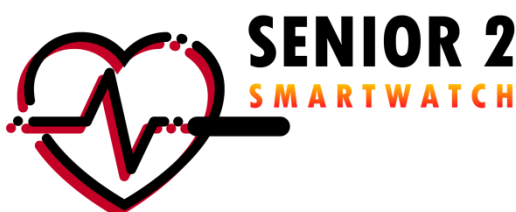

Manual del usuario WS-2396



Gracias por adquirir el smartwatch Sami WS-2396 SENIOR 2. Lea atentamente las instrucciones para obtener resultados óptimos y consérvelas para futuras consultas.


1. Primeros pasos

Comprueba que el reloj inteligente sea del modelo correcto y que incluya todos los accesorios. Activa el identificador de llamadas y la red de datos.

2. Elija e instale la tarjeta SIM

Primero, apague el reloj . Coloque la tarjeta Nano SIM en la bandeja (con el chip dorado hacia arriba). Deslice la bandeja en el reloj hasta que encaje en su lugar. **Asegúrese de que el código PIN de la tarjeta SIM esté desactivado antes de insertarla** . Puede desactivarlo insertando la tarjeta SIM previamente en cualquier teléfono móvil.

(Asegúrese de que la tarjeta SIM esté en la dirección correcta y tenga plan de datos)

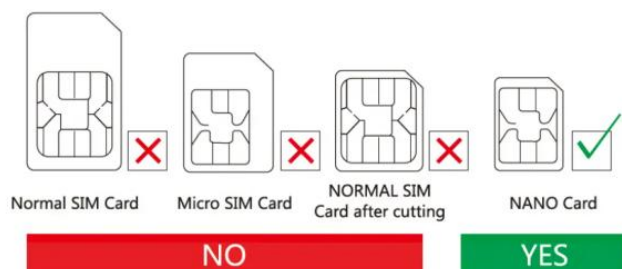

3. Encendido y apagado

Cómo encender :

Mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 3 a 5 segundos para encender el reloj.

Cómo apagar :

1. Cuando no haya una tarjeta SIM, mantenga presionado el botón de encendido para apagar el dispositivo.
2. Si el reloj nuevo no se enciende, probablemente no tenga energía. Conecte el cable de carga hasta que se encienda automáticamente.
3. Una vez activada la tarjeta SIM, no podrás apagar el reloj manteniendo pulsado el botón de encendido. Ve a la configuración para desactivarlo.

4. Carga

1. Cuando reciba una notificación de batería baja en el dispositivo o la aplicación, cárguelo de inmediato.
2. Cuando la batería esté por debajo del 15%, el reloj entrará en modo de ahorro de energía y solo funcionará la función de llamadas entrantes.
3. Durante la carga, la pantalla del reloj se bloqueará. No lo use.

Cómo cargar de forma segura

El reloj tiene contactos de carga magnéticos. Alinee los contactos de carga del reloj con los del cable de carga hasta que aparezca "Cargando" en la pantalla. Coloque el reloj sobre una superficie plana y utilice un adaptador de corriente certificado al conectar el cable de carga.

Mantener seco: Limpie siempre los contactos y el dispositivo antes de cargarlo.

Evite los objetos metálicos: el puerto de carga es magnético. Manténgalo alejado de llaves/monedas para evitar cortocircuitos.


Activación de la batería: si no se utiliza durante meses, mantenga presionado el botón de encendido durante 20 segundos o más después de la carga completa.

Utilice el cargador correcto Utilice únicamente adaptadores con :

Entrada: 100-240 V~ (50/60 Hz)

Salida: 5 V/1 A (5 W)

Debe tener marcas de seguridad (CE/FCC)

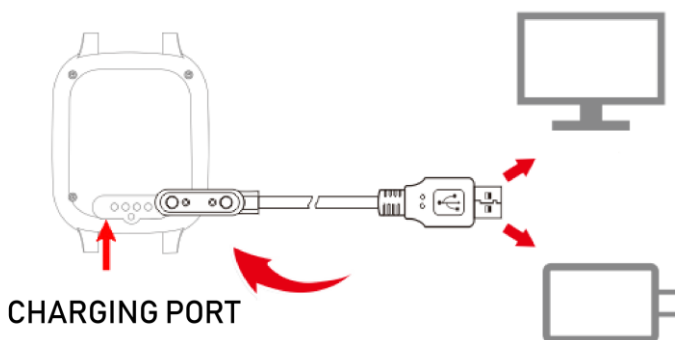

5. Disposición del dispositivo



6. Descargue la aplicación y vincule el reloj.

6.1 Obtener la aplicación


*Download via this
QR code*



También puedes encontrar el código QR de descarga de la aplicación en el menú de funciones del reloj.


6.2 Crea tu cuenta

Regístrate siguiendo la guía de la aplicación. Elige tu idioma y región.

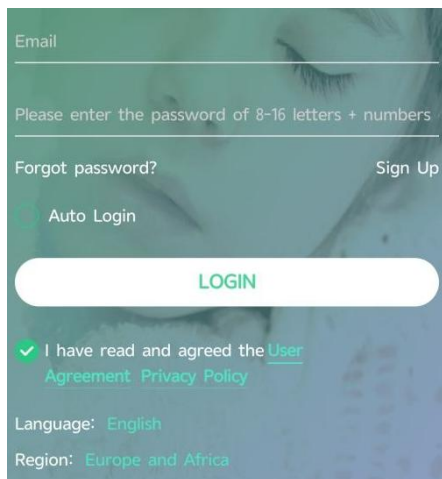A screenshot of the application's login screen. It features a light blue background with a close-up image of a person's eyes. The form includes an "Email" input field, a password prompt "Please enter the password of 8-16 letters + numbers", a "Forgot password?" link, a "Sign Up" link, an "Auto Login" checkbox, a white "LOGIN" button, a checked checkbox for "I have read and agreed the User Agreement Privacy Policy", and dropdown menus for "Language: English" and "Region: Europe and Africa".

6.3 Vincula el reloj. Conéctalo a la aplicación del teléfono.

Creando una cuenta, luego inicia sesión y agrega tu dispositivo a la aplicación usando el código de registro.

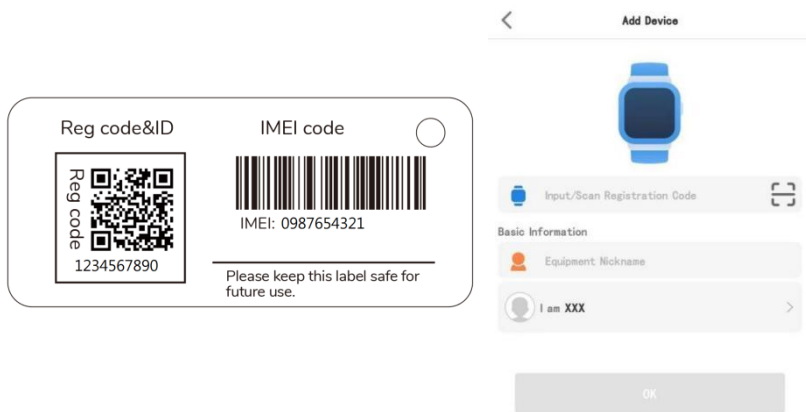

Puede:

1. Escanee el código QR en la etiqueta del dispositivo o ingrese manualmente el código de registro.
2. Busque el código QR en el menú de funciones del reloj y escanéelo para vincularlo.

6.3 Gestión de cuentas

1. Al vincularse por primera vez con el dispositivo, la cuenta asociada se configurará automáticamente como administrador.
2. Las cuentas de invitados necesitan la aprobación del administrador para vincularse y administrar el dispositivo.

7. Funciones básicas

Llamada telefónica

Puede realizar una llamada usando el teclado de marcación o la guía telefónica .
(El teclado de marcación se puede desactivar mediante la aplicación del teléfono)

Libreta telefónica/Contactos

Añade hasta 15 contactos en la app. Después de añadirlos, se sincronizarán con la agenda/contactos.

LLAMADA DE SOCORRO

- Pulsa el botón SOS durante más de 3 segundos para llamar a tus contactos de emergencia uno por uno. Si nadie responde, lo intentará dos veces más y luego se detendrá.
- Puede agregar 3 contactos de emergencia a través de la aplicación del

teléfono.

Detección de caídas

Si se detecta una caída, el reloj vibra y avisa al usuario para que confirme el incidente. Si no recibe respuesta, notifica automáticamente a la app vinculada y llama a los contactos de emergencia SOS. Estas funciones deben estar habilitadas y configuradas en la app.

Monitor de salud

El reloj mide la temperatura corporal, el oxígeno en sangre, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Puedes activar el monitoreo automático y configurar alertas para temperaturas corporales anormales (demasiado altas o demasiado bajas).

Recordatorio

Puedes configurar recordatorios recurrentes para tareas como tomar pastillas o beber agua. Además, el reloj admite notas de voz: graba tu voz o añade un mensaje de texto para recibir alertas personalizadas.

Videollamada

Puedes realizar una videollamada a los contactos agregados . Si la aplicación no puede recibir la videollamada, verifica que las notificaciones estén habilitadas o que la llamada no haya sido bloqueada por el sistema.

Charlar

- **Mensaje de voz del reloj**

El reloj puede enviar mensajes de voz a la aplicación del teléfono y leer uno de los últimos mensajes no leídos cada vez.

- **Mensajes de texto y voz desde la aplicación del teléfono.**

La aplicación puede enviar mensajes de texto o mensajes de voz de 15 segundos al reloj.

Seguimiento de ubicación

Este reloj tiene función de seguimiento, pero está desactivada hasta que se conecta. Puede ver la ubicación del reloj después de conectarlo y activar la función de localización, de acuerdo con las leyes de privacidad.

El seguimiento utiliza GPS, LBS y Wi-Fi para mostrar la ubicación del dispositivo en el mapa (puede variar según el modelo).

Zona segura/Geocerca

Establece una geocerca en el mapa. La aplicación te notificará cuando el usuario del reloj entre o salga de la zona.

Cámara

Usa la cámara para tomar una foto y podrás subirla al álbum de la APP.

*** La galería también está disponible.**

Guarda fotos aquí y podrás eliminarlas o subirlas a la APP.

Otras herramientas en el menú de funciones

Alarma (Agregue 3 alarmas a través de la aplicación del teléfono)

Calculadora

Cronógrafo

Juego de matemáticas

¿Qué hay en la configuración del reloj?

Las esferas del reloj cambian el volumen y ajustan el brillo

Ver pantalla Tiempo de suspensión Interruptor VoLTE

Configuración de idioma Apagar el reloj

8. Guía de solución de problemas

Problemas de conexión (dispositivo sin conexión)

Comprobación de la tarjeta SIM: Utilice una Nano -SIM 4G activada con plan de datos activo y GPRS. Confirmar la cobertura de la red.

Configuración del servidor: Verifique que la IP/Puerto/IMEI sea correcta (coincida con el código de fábrica del dispositivo). Enviar SMS comando pw ,123456,ts # (formato inglés) para comprobar el estado.

Fallo de encuadernación: Si el "código de dispositivo no es válido" o "cuenta registrada", comuníquese con el vendedor o cree una cuenta nueva.

Problemas con la función de llamada

Requisitos de la tarjeta SIM : Nano -SIM 4G con identificador de llamadas y datos activados.

Lista blanca /APN : Agregue contactos a la lista blanca si bloquea números desconocidos. Confirme que la configuración de APN coincida con los requisitos del operador.

Problemas de carga

Sin energía : Mantenga pulsado el botón de encendido de 3 a 5 segundos. Cargue la batería si está agotada.

Comprobación del hardware : Limpie los pines de carga y la base magnética. Asegúrese de que no presenten corrosión. Alinee correctamente el cable magnético.

Batería baja : La pantalla puede permanecer oscura al principio. Cargar durante más de una hora.

Batería de corta duración

Uso : Uso equilibrado (evitar el uso las 24 horas del día, los 7 días de la semana). Cargue completamente antes de usar.

Impacto de la señal : una señal deficiente aumenta la descarga de la batería.

Mala precisión del GPS

Conexión de datos: garantizar una conexión celular y de datos estable.

Limitación de LBS: la densidad de la estación base afecta la precisión.

Habilitar ubicación: activa el modo de posicionamiento en la configuración.

Encendido y apagado automático

Se activa por cambios de SIM, restablecimiento de red o configuración de la aplicación.

Problemas de calidad de las llamadas

Señal débil o interferencia de proximidad (mantenga el dispositivo alejado de los teléfonos).

9. Advertencias de seguridad

Uso general: Evite temperaturas extremas (rango normal: -5 °C a 40 °C). Manténgalo seco; limpie la pantalla con regularidad. NO lo use mientras carga el dispositivo, al conducir o en caso de tormenta.

Niños: Peligro de asfixia (piezas pequeñas). Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.

Batería: NO desarme, aplaste ni exponga al calor. Suspenda su uso si está hinchado o dañado.

Pantalla: Respuesta lenta si está mojado o sucio. Reemplace las pantallas agrietadas inmediatamente.

Audio/visual: Evite el uso prolongado a un volumen alto. Ajuste el brillo a niveles seguros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Pantalla: Pantalla IPS de 1,83". Pantalla táctil a todo color

Resolución de pantalla: 240x284píxeles.

Memoria interna : 128mb + 192mb

Conjunto de chips MCU: ASR3603S

Sistema operativo : RTOS

de carga : Cable de carga magnético USB

Battery: Batería de polímero de litio de 700 mAh incorporada

Tiempo de espera: 8-12 DÍAS

Tiempo de trabajo: 4-8 DÍAS

Por la presente, nosotros,

Nombre del fabricante: **SANTOSHI SL**
DIRECCIÓN: **CALLE FELIPE ASENJO N.56**
Código postal y ciudad: **28947 - FUENLABRADA (MADRID)**
País: **SPAIN**

declaramos que esta DoC se emite bajo nuestra exclusiva responsabilidad y que este producto:

Descripción del Producto: **Reloj inteligente**
Designación(es) de tipo: **WS-2396**
Marca: **SAMI USABLE**

es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión:

DIRECTIVA EMC 2014/30/UE

DIRECTIVA LVD 2014/35/UE

Norma CE (RED): DIRECTIVA 2014/53/UE

Norma RoHS : 2011/65/UE: (RoHS) Restricción de sustancias peligrosas.

con referencia a las siguientes normas aplicadas:

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), EN 301 489-52 V1.1.2 (2020-12),
EN 55032:2015+AC :2016 +A1:2020+A11:2020 , EN 55035:2017+A11:2020
EN50360:2017, EN62209-1:2016, EN 62209 2:2010/A1:2019 , EN50566:2017, EN 50663:2017
ES 62368-1:2014+A11:2017 , IEC 62133-2:2017
ES 62209-1:201 6, EN 62209-2:2010/A1:2019 , EN 50566:2017
EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) **LTE** EN 301 908-1 V13.1.1 (2019-11), EN 301 908-13 V13.1.1 (2019-11) **WCDMA**
EN 301 908-1 V13.1.1 (2019-11), EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06)



Firma

Nombre completo: VISHAL MIRPURI

Puesto: ADMINISTRADOR

Fecha: 12/06/2025

Contacto soporte: info@sami.es