

ES




# Manual de usuario

## WS-2391



Gracias por adquirir el dispositivo portátil **Sami WS-2391 GPS 5 SMARTWATCH**. Lea atentamente las instrucciones para obtener resultados óptimos y consérvelas para futuras consultas.

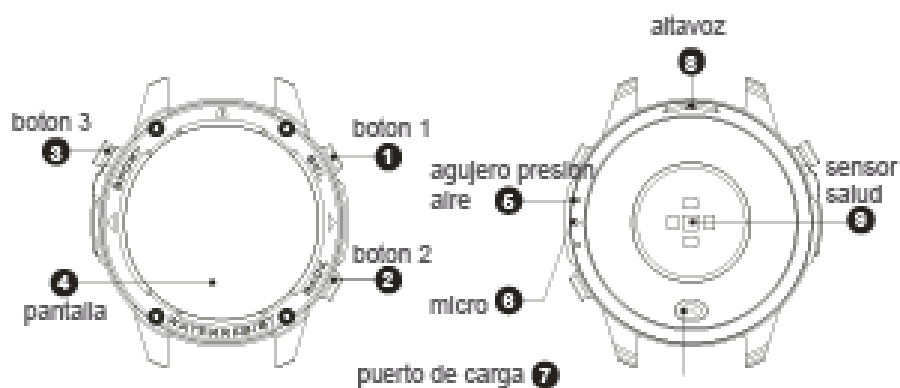


### CONTENIDO.

Portátil, cable de carga magnético USB, manual de instrucciones.

### CARGANDO

Conecte el dispositivo a una computadora o laptop con el cable magnético USB para cargarlo. Ponga en contacto el extremo magnético del cable USB con los puntos de carga ubicados en la parte posterior de su dispositivo. Use solo el cable USB incluido con el wearable. Si usa un adaptador de corriente para cargar, la salida del adaptador de corriente debe ser de 5 V. 1A. Tiempo de carga: 1-2 horas aproximadamente. Cargue el dispositivo por completo antes de usarlo. Tenga cuidado con el lado magnético del cable, si lo conecta a la CA y tiene contacto con una superficie metálica, puede dañar el cable de carga.

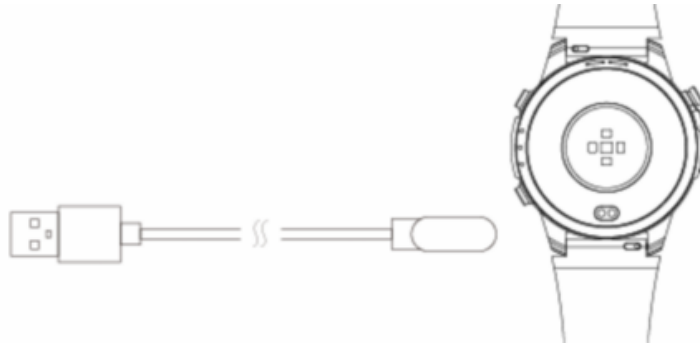

#### Definición del botón ①:

##### Botón de encendido

Pulsación breve: pulsación breve una vez en la interfaz de la esfera del reloj para apagar la pantalla.

Pulsación breve una vez en la interfaz de la lista de aplicaciones para volver a la interfaz de la esfera del reloj. Pulsación breve una vez más para apagar la pantalla.

Pulsación larga durante 2 s: encender/apagar, reiniciar, SOS (pulsación larga para mostrar la selección del menú).

Mantener presionado durante 12 segundos: forzar reinicio del dispositivo.

#### Definición del botón ②:

Tecla de retorno/tecla de acceso directo:

Pulsación corta:

A. Otras páginas vuelven al nivel anterior/funciones de acceso directo personalizadas.

B. Presione brevemente mientras la pantalla esté inactiva para iluminarla.

C. Pausa/continuar durante el ejercicio.

D. Presione brevemente cuando haya una llamada entrante para silenciar.

Mantener presionado durante 2 segundos: abre la función de asistente de voz/acceso directo personalizado.

Complemento: Los clientes pueden elegir una de las teclas de retorno o de acceso directo. Si la función de acceso directo no está configurada, presione brevemente para volver al nivel anterior y mantenga presionado el asistente de voz. Si la función de acceso directo está configurada, siga los elementos de configuración para lograrla.

#### Definición del botón ③ (botón deportivo):

Pulsación corta:

A. Ingresar a la lista de modos deportivos

B. Pulse brevemente para iluminar la pantalla cuando esté apagada

C. Mantenga pulsado durante 2 segundos durante la práctica deportiva; deténgala y finalice la práctica deportiva

## EMPEZANDO:

- Descarga de la aplicación

1) Cómo obtener la aplicación/APK BT Connection ( **GloryFit Pro** )

Busca la **APP GloryFit Pro** en la Play Store para dispositivos Android; descárgatela e instálala en tu smartphone Android, o entra en nuestra **web [www.sami.es](http://www.sami.es)** y Descargar la aplicación.

Para iPhone, busque **GloryFit Pro** en App Store y descárguelo para continuar con la instalación en su dispositivo.

2) Instalación de la aplicación **GloryFit Pro**

Al instalar la aplicación **GloryFit Pro** en su teléfono inteligente, debe permitir todos los permisos de la aplicación, para permitir que esta aplicación **GloryFit Pro** se ejecute automáticamente.

La primera vez que ejecute esta **aplicación GloryFit Pro** , le solicitará que habilite las notificaciones. Toque Aceptar y luego **GloryFit Pro** y confirme. Debe tocar Aceptar/Permitir/Emparejar/Sí/Confirmar para cualquier solicitud emergente. En la administración de permisos de su teléfono inteligente, permita todos los permisos de la aplicación.

3) ¿Cómo hacer que el wearable se empareje con tu teléfono inteligente?

\*Primero, enciende el Bluetooth de tu teléfono.

\*En segundo lugar, ejecute la aplicación **GloryFit Pro** en su teléfono. En la página de inicio de **GloryFit Pro** , busque la solicitud de emparejamiento configurando todos los valores solicitados y luego seleccione "**watch**". Debe tener la pantalla del reloj encendida y la aplicación buscará nuevos dispositivos Bluetooth. Cuando se muestre el dispositivo Bluetooth disponible, seleccione **WS-2391** (el nombre BT de este dispositivo). Seleccione el dispositivo en la aplicación para emparejarlo. Cuando empareje por primera vez, la aplicación **GloryFit Pro** le solicitará que habilite el GPS y el Bluetooth, y que autorice a **GloryFit Pro** a obtener acceso al servicio de ubicación mientras usa la aplicación. Acepte todas las solicitudes para el correcto funcionamiento del dispositivo. Cuando termine, seleccione OK/Confirm/Allow para cualquier solicitud emergente.

**Importante** : Para habilitar todas las notificaciones de diferentes programas como WhatsApp, Facebook, Skype, Twitter, deberá activar las notificaciones en la aplicación manualmente. En la página de inicio de **Fitcloud Pro** , seleccione el ícono "**Dispositivo**" (ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla) y →seleccione "**WS-2391**". →Seleccione "**notificación de mensaje**" →Activa "**Permitir notificaciones**" y activa todas las notificaciones de la aplicación que quieras activar.

### 1. TOCAR PANTALLA DEFINICIONES DE CONTROL

En la interfaz de la esfera del reloj, mantén presionada la esfera del reloj durante 2 o 3 segundos para cambiar de esfera. Desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar de esfera y haz clic para seleccionar una.



Deslizar hacia abajo: Desliza hacia abajo en el reloj

Interfaz facial para abrir la barra de estado.

Deslizar hacia arriba: Desliza hacia arriba en la interfaz de la esfera del reloj.

Para acceder a la función de acceso directo de la tarjeta

Deslizar hacia la izquierda: Desliza hacia la izquierda en la esfera del reloj.

Interfaz para ingresar a la interfaz del menú principal

Deslizar hacia la derecha: Desliza el dedo hacia la derecha en la interfaz de la esfera del reloj.

para ingresar a la interfaz de información de notificación

#### **4. USO DEL GPS**


1. Para obtener una mejor experiencia, conecte y vincule la aplicación cuando use la función GPS por primera vez. Aproximadamente 3 minutos después de la vinculación, la aplicación "GloryFitPro" enviará efemérides GPS, órbita y otros datos al reloj a través de Bluetooth en segundo plano. Una vez que las efemérides se envían correctamente, el tiempo de posicionamiento GPS se puede acortar en gran medida. Si el envío no es exitoso, el reloj mostrará el recordatorio "AGPS ha expirado" cuando abra los deportes con la función GPS por primera vez. La expiración de AGPS hará que el tiempo de posicionamiento sea demasiado largo, lo que afectará la experiencia de posicionamiento. Puede intentar desvincular y vincular la aplicación del reloj nuevamente. Y espere 2 minutos antes de intentar usar la función GPS. Si APGS se envía correctamente, el recordatorio "AGPS ha expirado" no aparecerá cuando abra la función GPS por primera vez.

2. Cada mañana a las 9:00, la aplicación "GloryFitPro" volverá a adquirir los últimos datos de efemérides GPS del día. El reloj obtiene los últimos datos de efemérides GPS cuando está conectado por Bluetooth.

3. El tiempo de posicionamiento del GPS es demasiado largo y las desviaciones de la pista del GPS se ven muy afectadas por factores ambientales. Elegir un lugar abierto o alejado de edificios altos ayudará al GPS a localizar rápidamente y reducir la desviación de la pista.

4. Guarde los datos después del ejercicio y la aplicación sincronizará los datos del ejercicio. La trayectoria del ejercicio y los datos del ejercicio se pueden consultar en detalle en la aplicación.

## 5. INTERFAZ DE USO DEL GPS

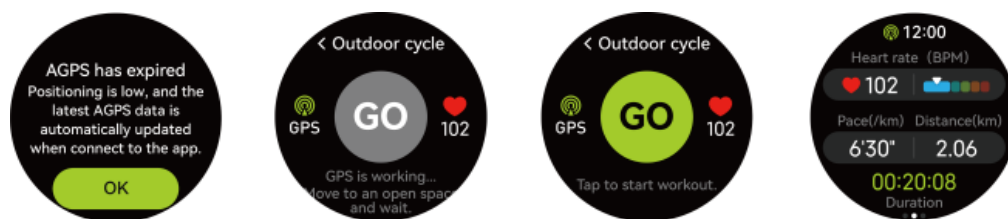

AGPS ha expirado

Sin ubicación

Obtener ubicación

Deportes con ubicación

Durante el proceso de conexión, aparecerá una ventana emergente para confirmar la conexión de emparejamiento entre el reloj y el teléfono móvil. Haga clic para confirmar el emparejamiento.

Una vez que la conexión se haya realizado correctamente, el icono de llamada y el icono de conexión de datos en la barra de estado del reloj se volverán verdes. En gris, no está conectado.



Llamada BT y APP  
Desconectado

APP Conectado  
Llamada BT Desconectado

APP Conectado  
Llamada BT Conectado

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

**Pantalla:** Pantalla AMOLED 1,43". Pantalla táctil a todo color

**Resolución de pantalla:** 466x466píxeles.

**Memoria interna :** 256mb

**MCU chipset:** ATS3085L

**Aceleración y giroscopios:** STK821

**Sensor de frecuencia cardíaca:** VC30F

**Puerto de carga:** cable de carga magnético USB

**Batería:** Integrada de polímero de litio de 500 mAh

**Tiempo de espera:** 15-20 DÍAS

**Tiempo de trabajo:** 7-10 DÍAS

**Bluetooth:** BLE 5.3

**Clasificación de resistencia al agua :** 5 ATM. Este dispositivo resiste hasta 50 metros de agua (5 ATM). No es válido para duchas con agua caliente debido al vapor.

**Peso:** correa de silicona de 85 g.

# Declaración de conformidad

Por la presente, nosotros,

Nombre del fabricante: **SANTOSHI SL**  
DIRECCIÓN: **CALLE FELIPE ASENJO N.56**  
Código postal y ciudad: **28947 - FUENLABRADA ( MADRID)**  
País: **SPAIN**

**declaramos que esta DoC se emite bajo nuestra exclusiva responsabilidad y que este producto:**

Descripción del Producto: **Reloj inteligente**  
Designación(es) de tipo: **WS-2391**  
Marca: **SAMI USABLE**

**es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión:**

**DIRECTIVA EMC 2014/30/UE**

**DIRECTIVA LVD 2014/35/UE**

**Norma CE (RED): DIRECTIVA 2014/53/UE**

**Norma RoHS: 2011/65/UE: (RoHS) Restricción de sustancias peligrosas.**

**con referencia a las siguientes normas aplicadas:**

**EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013**

**EN 62479:2010**

**EN 301 489-1 V 2.1.1(2017-02)**

**EN 301 489-17 V 3.1.1(2017-02)**

**EN 300 328 V 2.1.1(2016-11)**



Firma

Nombre completo: VISHAL MIRPURI

Puesto: ADMINISTRADOR

Fecha: 07/11/2024

Contacto soporte: info@sami.es