


# Sami<sup>®</sup>

WEARABLE  
Manual de Instrucciones  
WS-2380

MOON  
SMARTWATCH

Gracias por adquirir el **Sami** Wearable WS-2380. Lea atentamente las instrucciones para obtener los mejores resultados y guarde las mismas para futuras consultas. **Sami** lleva desarrollando productos Wearables desde 2015 y usamos los mejores componentes posibles en el producto.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

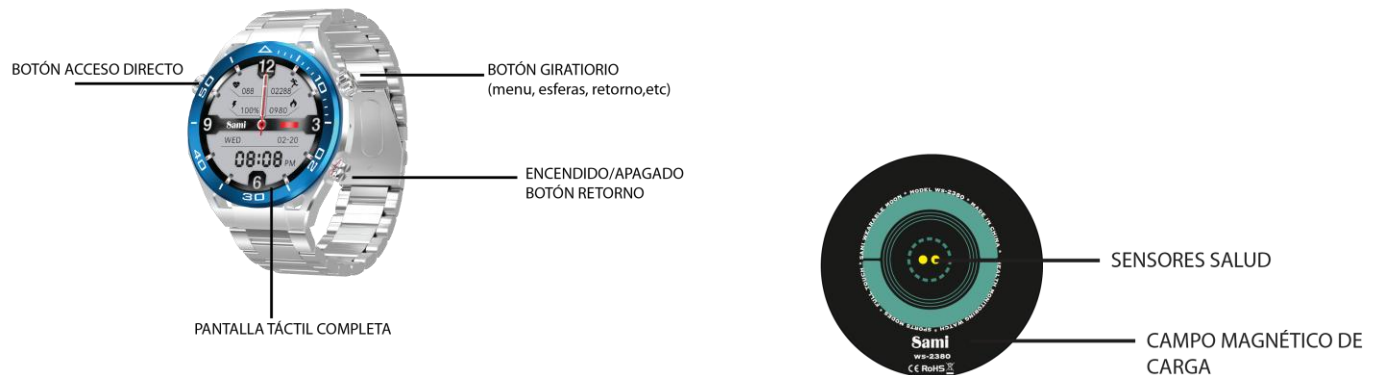

## CONTENIDO

Sami Wearable, Base de carga magnética , Manual de instrucciones.

## CARGA

Para cargar este dispositivo conecte el dispositivo magnético USB de carga. Ponga en contacto la parte magnética del dispositivo con los puntos de carga ubicados en la parte trasera de su Wearable. Por favor, límitese a utilizar exclusivamente el cargador que viene dentro de la caja de su Wearable. Si usa un adaptador de corriente para cargar, la salida del adaptador de alimentación debe ser de 5 V, 1 A .Tiempo de carga estimada: 1:30 - 2 horas. Por favor, cargue por completo su WEARABLE antes de comenzar a usarlo. Tenga cuidado con la parte magnética del cable, si lo conecta al adaptador y la parte magnética toca una superficie metálica, puede dañar el cable.



## **CÓMO ENCENDER/APAGAR EL DISPOSITIVO?**

- 1) Para ENCENDER el dispositivo, presione prolongadamente el botón encendido/apagado unos segundos. El botón está ubicado en la parte derecha del dispositivo
- 2) Para APAGAR el dispositivo presione prolongadamente el botón encendido/apagado unos segundos hasta que el icono de apagado aparezca en la pantalla, después deslice para confirmar el apagado.

## **COMO CONTROLAR?**

- 1) En la pantalla táctil desliza en diferentes direcciones para ver los menús y toca para confirmar selección.
- 2) Pulsa el botón rotario o de encendido/apagado para retornar, o pulse continuo para apagar.
- 3) El botón izquierdo es de Acceso directo programable. Para ello has de ir a ajustes en definición de botón y puedes seleccionar entre: frecuencia cardiaca/ presión arterial / oxígeno/ deportes/ sueño/ llamadas/ podómetro/ respirar/ cronómetro/ temporizador/ música/ clima/ calculadora/ mensajes/ ajustes/ menu sistema/ apagado pantalla/ apagar/ asistente voz

## **EMPEZANDO:**

### **- Para el sistema operativo Android**

#### 1) Cómo obtener la aplicación APK **RDFit**

Deberá buscar la aplicación **RDFit** en la Play Store de su teléfono inteligente, descárguela e instálela en su Android. También puede acceder a la página **www.sami.es** y descargar la aplicación.

#### 2) Instalación de la APK **RDFit**

Al instalar la aplicación en su móvil permita descargar la App **RDFit**, también deberá activar los permisos para que su teléfono y el reloj estén conectados. La primera vez que abra la aplicación **RDFit** le preguntará si puede activar las notificaciones, pulse OK, elija **RDFit** y confirme (OK).

#### 3) Cómo emparejar su Wearable con su Android

\*Primero encienda el Bluetooth de su móvil

\*Segundo, abra la aplicación **RDFit** en su móvil, en la página de inicio de la app **RDFit**, seleccione **"Buscando dispositivo"**, la aplicación buscará nuevos dispositivos con Bluetooth, cuando el dispositivo disponible aparezca en la pantalla por favor seleccione **WS-2380** (el nombre de Bluetooth de este dispositivo) para emparejar. El emparejamiento finalizará en unos segundos. Al emparejar por primera vez, la app **RDFit** le pedirá **permisos diversos que debe de aceptar tales como el uso de bluetooth o de ubicación.**

La primera vez en el menú inferior deberá rellenar sus datos personales tales como género/edad/peso/estatura.

#### **Importante:**

Para habilitar todas las notificaciones de diferentes programas como WhatsApp, Facebook, Skype, Twitter, probablemente deberá activar manualmente la notificación en la APLICACIÓN. En la página de inicio de la app **RDFit** presione en el icono de "Settings" (ajustes) (icono de en medio ubicado en la parte inferior de la interfaz), después seleccione "notificaciones", y encienda todas las notificaciones de aplicaciones que desee tener activas.

También deberá acceder en ajustes de su terminal Android en el apartado aplicaciones y darle dichos permisos a **RDFit**

## **CONEXIÓN BLUETOOTH MANOS LIBRES:**

**Para conectar la función de hablar por manos libres deben de además emparejar el reloj por bluetooth. Para ello debe ir al menú de ajustes de bluetooth de su móvil y enlazar el dispositivo WS-2380 CALL**

**Una vez emparejado funcionará como una dispositivo manos libres. Podrá hablar por el reloj y escuchar siempre con el móvil en el rango de bluetooth.**

## - Para iPhone

### 1) Cómo obtener la aplicación APP **RDFit**

Deberá buscar la aplicación **RDFit** en la APP STORE de su teléfono inteligente, descárguela e instálelo.

### 2) Instalación de la APP **RDFit**

Al instalar la aplicación en su móvil permita descargar la App **RDFit**, también deberá activar los permisos para que su teléfono y el reloj estén conectados. La primera vez que abra la aplicación **RDFit** le preguntará si puede activar las notificaciones, pulse OK, elija **RDFit** y confirme (OK).

### 3) Cómo emparejar su Wearable con su Iphone

\*Primero encienda el Bluetooth de su móvil

\*Segundo, abra la aplicación **RDFit** en su móvil, en la página de inicio de la app **RDFit**, seleccione **"Buscando dispositivo"**, la aplicación buscará nuevos dispositivos con Bluetooth, cuando el dispositivo disponible aparezca en la pantalla por favor seleccione **WS-2380** (el nombre de Bluetooth de este dispositivo) para emparejar. El emparejamiento finalizará en unos segundos. Al emparejar por primera vez, la app **RDFit** le pedirá permisos diversos que debe de aceptar tales como el uso de bluetooth o de ubicación.

La primera vez en el menú inferior deberá rellenar sus datos personales tales como género/edad/peso/estatura.

#### **Importante:**

Para habilitar todas las notificaciones de diferentes programas como WhatsApp, Facebook, Skype, Twitter, probablemente deberá activar manualmente la notificación en la APLICACIÓN. En la página de inicio de la app **RDFit** presione en el icono de "Settings" (ajustes) (icono de en medio ubicado en la parte inferior de la interfaz), después seleccione "notificaciones", y encienda todas las notificaciones de aplicaciones que desee tener activas.

También deberá acceder en ajustes de su terminal Android en el apartado aplicaciones y darle dichos permisos a **RDFit**

## **CONEXIÓN BLUETOOTH MANOS LIBRES:**

**Para conectar la función de hablar por manos libres deben de además emparejar el reloj por bluetooth. Para ello debe ir al menú de ajustes de bluetooth de su móvil y enlazar el dispositivo WS-2380 CALL.**

**Una vez emparejado funcionará como una dispositivo manos libres. Podrá hablar por el reloj y escuchar siempre con el móvil en el rango de bluetooth.**

## **CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

### **BLUETOOTH 5.1 BLE**

**PANTALLA TÁCTIL.** Pantalla táctil HD 360x360 pixeles

### **VIBRADOR INCORPORADO**

**SENSOR DE FRECUENCIA CARDÍACA INCORPORADO**

**SENSOR DE GRAVEDAD INCORPORADO**

**SENSOR DE GESTOS PARA ILUMINAR/ENCENDER LA PANTALLA**

**FUNCIÓN MANOS LIBRES - función completa de smartwatch**

**MENU DE 6 ESTILOS**

**MONEDERO DE CÓDIGO QR**

## USO PANTALLA TÁCTIL

**Deslizar de arriba hacia abajo**



### Página 1

- 1) Reproductor
- 2) Conexión Bluetooth
- 3) Código QR app
- 4) Brillo
- 5) Bloqueo de esfera
- 6) Activar reloj aguja cuando pantalla apagada


### Página 2

- 7) Ajustes
- 8) Apagar
- 9) Modo no molestar
- 10) Info del dispositivo
- 11) Asistente voz
- 12) Estilo Menú

**Deslizar de derecha a izquierda**

Accederá a menú rápido según indicamos:

Actividad, Frecuencia cardiaca, Clima, Registros sueño, Clima

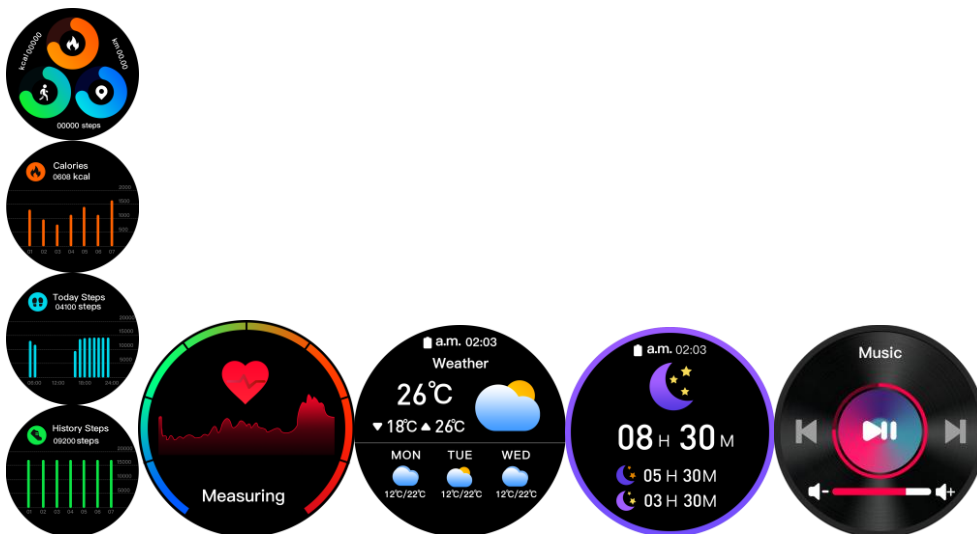

**FRECUENCIA CARDIACA:** Mida sus pulsaciones y vea su historial.

**PASOS :** vea los pasos diarios con información detallada. Los datos se pondrán a cero a medianoche.

**SUEÑO:** debe llevar el reloj puesto para el analisis de sueño. Los datos se pondrán a cero despues de las 20.00h. El reloj sólo detectará sueño a partir de 3 horas.

**CLIMA:** información del clima diario y previsión de 6 días. Esta función solo estará disponible una vez el reloj esté enlazado con la aplicación.

**PRESIÓN ARTERIAL:** Mida sus su presión arterial y vea su historial.

**OXÍGENO EN SANGRE:** Mida oxígeno en sangre y vea su historial.


**MÚSICA:** control de la música de tu teléfono

**RESPIRAR/RELAJAR:** siga los pasos para hacer un ejercicio de respiración y relajar.


\*\* Estas son los 8 iconos de acceso a menú rápido. Mantenga pulsado el interfaz para añadir o quitar.

### **Deslizar izquierda a derecha**

Tendrás un menú partido y las últimas funciones utilizadas.

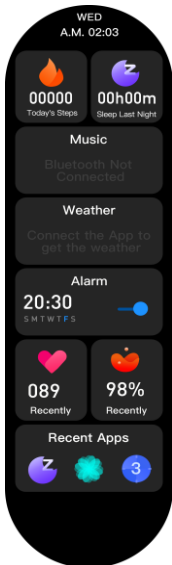

Este reloj tiene 6 estilos de menú que podrás seleccionar.

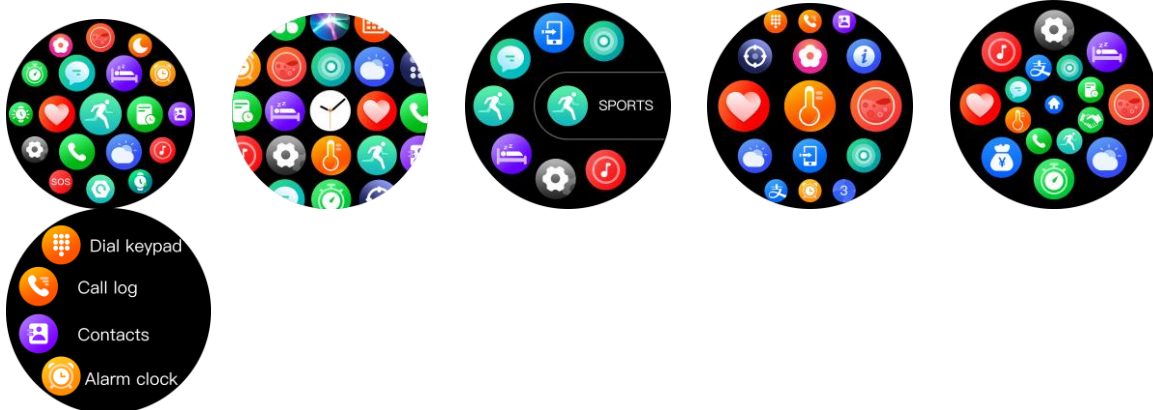

## FUNCIONES EN EL MENÚ LISTADO




***Desliza de abajo hacia arriba***

Previsualizaras tus últimos 10 mensajes.



## CARACTERÍSTICAS DE SMARTWATCH


### Llamadas

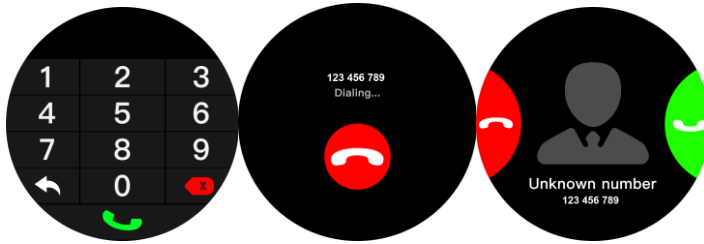

- Después de conectar el reloj con su teléfono, puede usar el reloj para marcar un número para hacer o recibir llamadas.
- La conexión Bluetooth entre el reloj y el móvil debe ser estable para su funcionamiento.
- El reloj debe estar conectado además de por la app DA FIT, también a través del menú bluetooth de su móvil. El nombre del dispositivo es : **WS-2380CALL**

### MÁS FUNCIONES EN EL MENÚ

#### Medición Presión Arterial

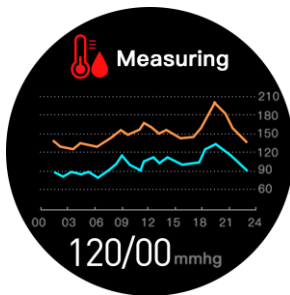

Pulse sobre Presión Arterial para iniciar la medición. En la página podrá ver también un histórico.

#### Medición Nivel Oxígeno



Pulse sobre SPO2 para iniciar la medición de saturación de oxígeno. En la página de SpO2 verá un histórico también.

#### Cronómetro




Pulse para iniciar el cronómetro y pulse el botón para parar la medición.

### Alarma




Debe de ajustar la alarma a través de la APP, el reloj vibrará en la hora programada. Puede activar o desactivar la alarma también por el reloj.

### Voz

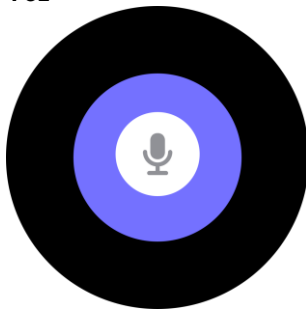

Pulsa para activar el asistente de voz de tu teléfono


### Respirar

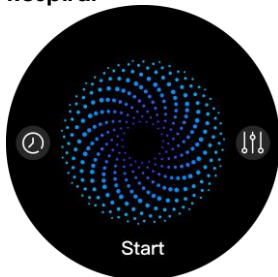

Siga los pasos del reloj para hacer ejercicios de relajación.



## Modo Deportes

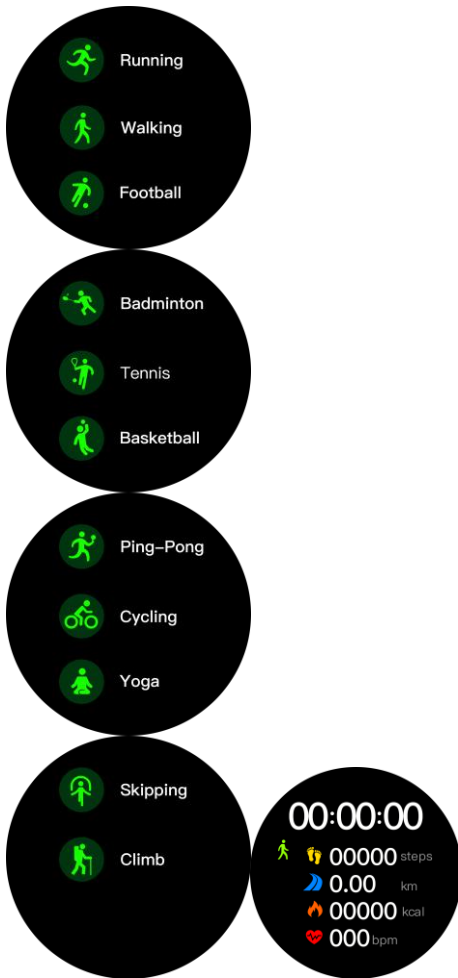

Elija su deporte e inicia.

## MONEDERO DE BUSINESS



Puede almacenar varios CÓDIGOS QR de sus aplicaciones en el reloj. Debe primero almacenarlas en la app RDFIT, y luego se sincronizará en el reloj.

**\*\*\* MÁS FUNCIONES EN RDFIT \*\*\***

1. **PANTALLAS DE RELOJ (Diferentes relojes digitales)** - descubra multitud de esferas diferentes, descargar y sincronizar con su dispositivo. Personalizar esfera también con nuestras fotos.
2. **NOTIFICACIONES** - Encienda o apague notificaciones de llamadas entrantes, SMS, Facebook, Twitter, Whatsapp, etc. vibrador para las llamadas telefónicas entrantes
3. **ALARMAS** - programar hasta 3 alarmas.
4. **CONTROL REMOTO:** control de la cámara.
5. **OTROS** - buscar dispositivo, recordatorios sedentario, modo no molestar, **Vista rápida** (control de activar pantalla con gesto), recordatorio beber agua, clima, ciclo menstrual recordatorio para mujeres.
6. **RASTREO DE MAPA GPS** (se visualiza en la APP/APK **RDFIT**) : En la página de inicio pulse icono de ejercicio, y luego en la parte superior elija la actividad que va a efectuar. Pulso GO e inicie su actividad. Una vez termine, la app le mostrará el recorrido en el mapa.
7. **SEGUIMIENTO DE METAS:** - compatible con la APK / APP **DA FIT**

**\*\*\*\* Este no es un producto médico, los datos son de referencia aproximada, no debe basarse para diagnosis ni tratamientos.**

**LIMPIEZA:**

Para limpiar su Wearable no use productos químicos tales como alcohol 96º ya que pueden dañar el color o impresiones del Wearable. Aconsejamos limpiar con paño poco húmedo.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

**Pantalla táctil:** Pantalla completa táctil HD 1.39"

**Resolución de la pantalla:** 360x360píxeles.

**Memoria Interna:** 128mb

**Sistema:** Nucleus

**CPU:** Realtek RTL8762DT

**SENSOR-G:** SC7A20

**SENSOR SALUD:** LC11S

**Puerto de carga :** Dispositivo cargador USB Magnético

**Batería:** Integrada de Litio de 270mAh.

**Tiempo de encendido:** 7-12 días.

**Duración de tiempo de uso:** 4-5 días

**Bluetooth:** 5.3 BLE

**Clasificación resistente al agua: IP67**(este dispositivo no es resistente al agua)

**Peso Neto:** 59 g (con la correa de silicona)

# Declaración de Conformidad

Nombre del Fabricante: SANTOSHI SL  
Dirección: CALLE FELIPE ASENJO N.56  
Codigo Postal & Ciudad: 28947 - FUENLABRADA (MADRID)  
País: ESPAÑA

**declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto:**

DescripciónProducto: Reloj Inteligente Smartwatch  
Modelo: WS-2380  
Marca: SAMI WEARABLE

**es conforme con legislación de la Unión Europea cumpliendo las siguientes directivas:**

**DIRECTIVE EMC 2014/30/EU  
DIRECTIVE LVD 2014/35/EU**

**Standard CE-RED: DIRECTIVE 2014/53/EU  
Standard ROHS: 2011/65/EC: restricción de sustancias peligrosas.**

**se aplican los estándares indicados:**

EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013  
EN 62479:2010  
EN301489-1 V2.1.1 (2017-02)  
EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)  
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)



Firma

Nombre: VISHAL MIRPURI

Cargo: Administrador

Fecha: 10/05/2023