


Sami[®]

WEARABLE
MANUAL DE INSTRUCCIONES
WS-2334



Gracias por adquirir el **Sami** Wearable WS-2334. Lea atentamente las instrucciones para obtener los mejores resultados y guarde las mismas para futuras consultas. **Sami** lleva desarrollando productos wearables desde 2015 y usamos los mejores componentes posibles en el producto

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

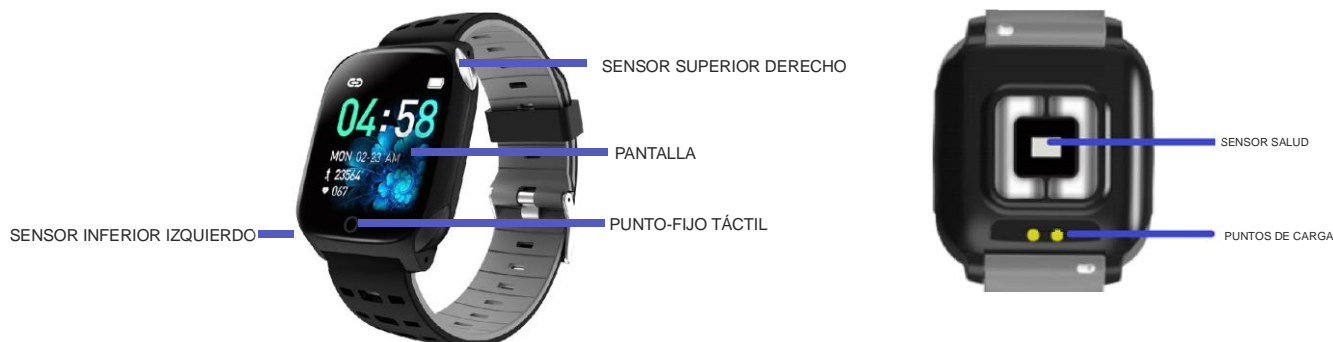

CONTENIDO

Wearable, USB Magnetic cable, instruction manual.

CARGA

Para cargar este dispositivo conecte el cable magnético USB de carga. Ponga en contacto la parte magnética del cable con los puntos de carga ubicados en la parte trasera de su dispositivo. Por favor, límitese a utilizar exclusivamente el cable que viene dentro de la caja de su wearable. Si usa un adaptador de corriente para cargar, la salida del adaptador de alimentación debe ser de 5 V, 1 A. Tiempo de carga estimada: 2 horas. Por favor, cargue por completo su WEARABLE antes de comenzar a usarlo. Tenga cuidado con la parte magnética del cable, si lo conecta al adaptador y la parte magnética toca una superficie metálica, puede dañar el cable.



CÓMO ENCENDER/APAGAR EL DISPOSITIVO?

- 1) Para ENCENDER el brazaletes inteligente, presione prolongadamente en la pantalla el Botón táctil por unos segundos. El botón táctil está ubicado en la parte inferior de la pantalla.
- 2) Para APAGAR el brazaletes inteligente, presione el botón táctil hasta llegar al menú de ajustes MAS (MORE), después presione prolongadamente el botón táctil para entrar en el modo. Presione nuevamente el botón táctil varias veces hasta que aparezca en la pantalla el icono de Apagado (🔴), presione prolongadamente el botón táctil por unos segundos y el dispositivo se apagará.

CÓMO USAR EL DISPOSITIVO?

En el menú de la pantalla, pulse el botón táctil para cambiar entre los diferentes menús. Presione prolongadamente para realizar las distintas funciones.

EMPEZANDO:

- Para el sistema operativo Android

1) Cómo obtener la aplicación APK (JYOUPRO)

Deberá buscar la aplicación **JYOUPRO** en la Play Store de su teléfono inteligente, descárguela e instálela en su Android. También puede acceder a la página **www.sami.es** y descargar la aplicación.

2) Instalación de la APK **JYOUPRO**

Al instalar la aplicación en su móvil permita descargar la App **JYOUPRO**, también deberá activar los permisos para que su teléfono y el brazalete estén conectados. La primera vez que abra la aplicación **JYOUPRO** le preguntará si puede activar las notificaciones, pulse OK, elija **JYOUPRO** y confirme (OK).

3) Cómo emparejar su wearable con su Android

*Primero encienda el bluetooth de su móvil

*Segundo, abra la aplicación **JYOUPRO** en su móvil, en la página de inicio de la app **JYOUPRO**, seleccione "**Añadir dispositivo/Equipo de Escaneo**", la aplicación buscará nuevos dispositivos con Bluetooth, cuando el dispositivo disponible aparezca en la pantalla por favor seleccione **F16 o WS-2334** (el nombre de Bluetooth de este dispositivo) para emparejar. El emparejamiento finalizará en unos segundos. Al emparejar por primera vez, la app **JYOUPRO** le pedirá que introduzca algunos datos personales tales como género/edad/peso/estatura. Cuando finalice de introducir sus datos seleccione Aceptar y acepte los permisos.

Importante: para habilitar todas las notificaciones de diferentes programas como WhatsApp, Facebook, Skype, Twitter, deberá activar manualmente la notificación en la APLICACIÓN. En la página de inicio de la app presione en el icono de "Equipo" y encienda todas las notificaciones de aplicaciones que desee tener activas.

- Para iPhone

1) Como obtener la aplicación **JYOUPRO**

En iPhone, por favor, vaya a su APP Store y busque **JYOUPRO** e instale la aplicación.

2) ¿Cómo emparejar su wearable con su teléfono iPhone

* Encienda el BT del iPhone

* Abra la app **JYOUPRO** en su iPhone, en la página de inicio de la app **JYOUPRO**, seleccione "**Añadir dispositivo/Equipo de Escaneo**", la aplicación buscará nuevos dispositivos con Bluetooth, cuando el dispositivo disponible aparezca en la pantalla por favor seleccione **F16 o WS-2334** (el nombre de Bluetooth de este dispositivo) para emparejar. El emparejamiento finalizará en unos segundos. Al emparejar por primera vez, la app **JYOUPRO** le pedirá que introduzca algunos datos personales tales como género/edad/peso/estatura. Cuando finalice de introducir sus datos seleccione Aceptar y acepte los permisos.

Importante: para habilitar todas las notificaciones de diferentes programas como WhatsApp, Facebook, Skype, Twitter, deberá activar manualmente la notificación en la APLICACIÓN. En la página de inicio de la app presione en el icono de "Equipo" y encienda todas las notificaciones de aplicaciones que desee tener activas.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

BLUETOOTH (V 4.0).

BOTÓN TÁCTIL FIJO. Este modelo no es táctil completo

PANTALLA TÁCTIL. Pantalla táctil de 1.3 "

VIBRADOR INTEGRADO

SENSOR DE FRECUENCIA CARDÍACA INTEGRADO

SENSOR DE GRAVEDAD INTEGRADO

SENSOR DE GESTOS PARA ILUMINAR/ENCENDER LA PANTALLA

INTERFAZ DE PANTALLA

- 1) Visualización de hora / fecha/Batería/Pasos/Frecuencia cardíaca
- 2) Monitor de frecuencia cardíaca
- 3) Prueba ECG+PPG
- 4) Monitor de sueño
- 5) Caminar/Correr/Ciclismo/Escalada
- 6) Más Funciones - Pasos/Calorías/Distancia/Presión Arterial/Oxígeno en Sangre (SPO2)/Visualización Mensajes/Encontrar dispositivo/Cronómetro/

Los datos pueden sincronizarse desde su wearable al teléfono inteligente en la aplicación / APK **JYOUPRO**

Su teléfono inteligente se sincronizará cuando el Bluetooth esté emparejado con este dispositivo

FUNCIONES

NOTIFICACIÓN DE LLAMADAS TELEFÓNICAS - vibrador para las llamadas telefónicas entrantes

NOTIFICACIÓN DE MENSAJES: vibrador para los mensajes entrantes, incluidos SMS, WhatsApp, Facebook, Twitter, Skype, etc.

PANTALLAS DE RELOJ (Diferentes relojes digitales): En la pantalla de inicio del brazalete inteligente presione prolongadamente el botón táctil por unos segundos para cambiar las pantallas de los relojes digitales.

MONITOR DE SUEÑO- compatible con JYUOPROAPK / APP

ALARMA: compatible con JYUOPRO/ APP

OBTURADOR REMOTO -(control remoto de la cámara de su teléfono inteligente).

CRONÓMETRO

MONITOR CARDIACA AUTOMÁTICO- compatible con JYUOPRO APK / APP

RECORDATORIO SEDENTARIO (RECORDATORIO PARA MOVER): compatible con JYUOPRO APK / APP

ENCUENTRE EL DISPOSITIVO (buscador del brazalete inteligente): compatible con la APK / APPJYUOPRO

CONTROL DE GESTOS (Levante la mano para iluminar la pantalla. Antes de usar esta función, debe realizar el ajuste en la aplicación del teléfono inteligente)

RASTREO DE MAPA GPS(se visualiza en la APP/APKJYUOPRO)En la página de inicio de la appJYUOPRO seleccione el icono de Movimiento, después pulse sobre el icono de la bandera y seleccione continuar para ver el mapa GPS. En la página de inicio de la app JYUOPRO seleccione el icono de Movimiento, después seleccione el icono ubicado en la parte superior derecha para ver el historial de rastreo de mapa GPS. El historial de rastreo puede compartirse en Facebook, Twitter, Instagram, etc.

MULTI IDIOMAS - compatible conAPK JYUOPRO / APP

ECG & PPG - Prueba y analítica

1) Como hacer medición ECG + PPG?

Para medir desde la pulsera

En el menú de ECG+PPG mantenga el botón táctil pulsado unos segundos para iniciar la prueba. Coloque un dedo en cada sensor lateral superior derecho + inferior izquierdo por el ángulo inferior. Su mano izquierda y derecha no deben tocarse durante la medición que dura aproximadamente 45 segundos.

JYUOPRO APP/APK to start

En la aplicación vaya a Home/Inicio → Pulse ECG → Pulse Enter → Pulse Start/Inicio; Coloque un dedo en cada sensor lateral superior derecho+inferior izquierdo por el ángulo inferior. Su mano izquierda y derecha no deben tocarse durante la medición que dura aproximadamente 45 segundos.

2) Como ver los resultados ECG/PPG?

En la aplicación pulse Home → pulse Health/Salud→ Pulse ECG → Pulse Health Report/Informe Salud → Pulse el informe en el histórico que desee visualizar . Puede compartir el informe en Facebook, Twitter, etc.

Si no aparece el informe debe de sincronizar datos, dando al icono de sincronización en la parte superior derecha.

If the report does not appear you must sync the data tapping on the sync icon on the top right.

****** ESTE PRODUCTO NO ES UN INSTRUMENTO MÉDICO, POR LO QUE LOS VALORES SON APROXIMADOS**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pantalla: Capacitiva punto táctil fijo 1.3".

Resolución pantalla: 240x240pixels

Memoria Interna: RAM 96KB, ROM 128KB

Sistema: Nucleus

CPU: Dialog14585

Puerto carga : cargador USB magnético

Batería: Integrada de Litio de 170mAh.

Tiempo de encendido: 7-10 días.

Duración de tiempo de uso: 3-5 días

BT: V4.0.

Clasificación resistente al agua: IP68 30 metros acuático, válido para natación (no buceo profesional). Por favor úselo únicamente en agua fría, no lo use para ducha con agua caliente ya que el vapor puede entrar en la unidad y estropearla.

Peso neto: 35 g

Dimension carcasa 43*37.5*13.5mm; con correa 255*37.5*13.5mm.

Declaración de Conformidad

Nombre del Fabricante: SANTOSHI SL
Dirección: CALLE FELIPE ASENJO N.56
Codigo Postal & Ciudad: 28947 - FUENLABRADA (MADRID)
País: ESPAÑA

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto:

Descripción Producto: Pulsera Deportiva
Modelo: WS-2334
Marca: SAMI WEARABLE

es conforme con legislación de la Unión Europea cumpliendo las siguientes directivas:

**DIRECTIVA EMC 2014/30/EU
DIRECTIVA LVD 2014/35/EU**

Estándares CE-RED: DIRECTIVA 2014/53/EU

Estándares ROHS: 2011/65/EC: restricción de sustancias peligrosas.

se aplican los estándares indicados:

EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 62479:2010

EN301489-1 V2.1.1 (2017-02)

EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)



Firma

Nombre: VISHAL MIRPURI

Cargo: Administrador

Fecha: 04/12/2019